


Genie GS 1932 / 2032 / 2632 / 2646 / 3246 / 4047 – HELPLIJN

GRONDBEDIENING CONTACTSLOT NOODSTOP

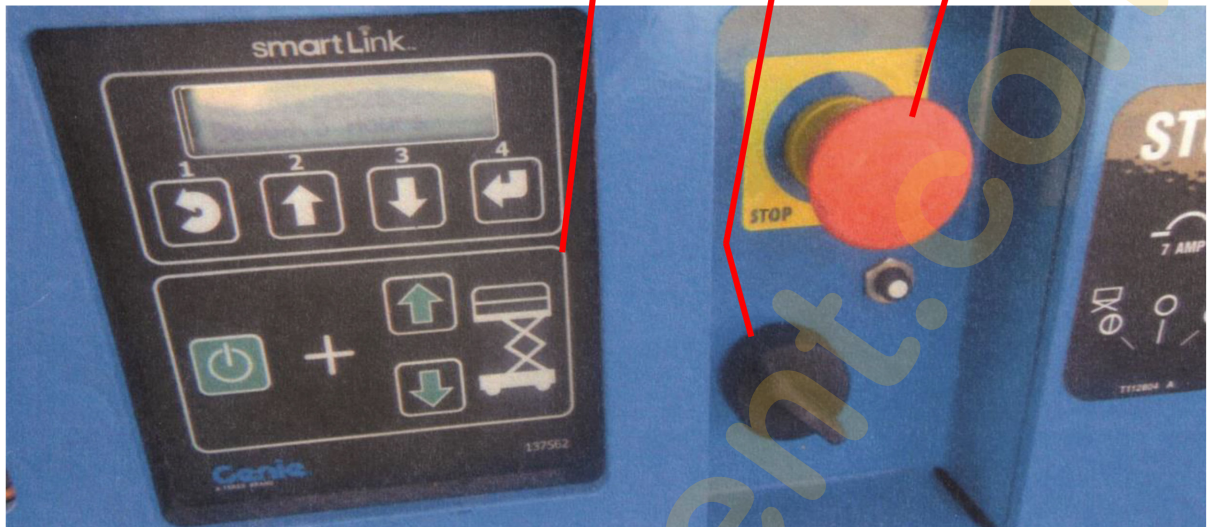

Naar LINKS/RECHTS sturen


TRAAG werken
HOORN
NOODSTOP
BATTERIJ
Drukknop RIJDEN
Drukknop STIJGEN/DALEN



Grondbediening:

- Draai het contactslot volledig naar rechts
- Noodstop BOVEN en BENEDEN uittrekken
- Druk  +  of 

Bovenbediening:

- Draai het contactslot volledig naar links
- Noodstop BOVEN en BENEDEN uittrekken
- Om te rijden, druk eerst 
- Trek de dodemansknop in op de joystick
- Duw de joystick VOORUIT/ACHTERUIT
- Om te sturen, druk LINKS/RECHTS op de joystick
- Om op & neer te bewegen, druk 
- Trek de dodemansknop in op de joystick
- Trek de joystick achteruit om te stijgen
- Duw de joystick vooruit om te dalen



Stekker 220V om
machine te herladen

220V voorziening kooi